

- * Afhankelijk van de software van de telefoon of uw provider kan de inhoud van deze gebruiksaanwijzing op sommige plaatsen afwijken van uw telefoon.
- * Drukfouten voorbehouden.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-26535A
Dutch. 10/2009. Rev. 1.0

GT-S9110

Gebruiksaanwijzing



SAMSUNG

Over deze gebruiks- aanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u stap voor stap vertrouwd te maken met de functies en onderdelen van de mobiele telefoon. Raadpleeg "Uw mobiele telefoon", "De telefoon installeren en gereedmaken" en "Basisfuncties gebruiken" om snel aan de slag te kunnen met de telefoon.

Symbolen die in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt

Bekijk voordat u begint de symbolen die in deze gebruiksaanwijzing zijn opgenomen:



WARNING

Waarschuwing: situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen



CAUTION

Let op: situaties die schade aan de telefoon of andere apparatuur kunnen veroorzaken



Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie



Raadpleeg: pagina's met verwante informatie, bijvoorbeeld: ► pag. 12 (betekent "zie pagina 12")

→ **Gevolgd door:** de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren, bijvoorbeeld: Selecteer in de menustand **Berichten** → **Nieuw bericht maken** (hiermee wordt aangegeven dat u op **Berichten** moet drukken, gevolgd door **Nieuw bericht maken**)

Copyrightgegevens

De rechten op alle technologieën en producten die dit apparaat bevat zijn het eigendom van de betreffende eigenaren:

- Bluetooth® is wereldwijd een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
Bluetooth QD ID: B015623.

CE0168

Inhoud

Informatie over veiligheid en gebruik	2
Veiligheidswaarschuwingen	2
Veiligheidsinformatie	5
Belangrijke gebruiksinformatie	7
Uw mobiele telefoon	13
Uitpakken	13
Onderdelen van de telefoon	14
Toetsen	15
Symbolen	15
De telefoon installeren en gereedmaken	17
De sluiting ontgrendelen	17
De SIM-kaart en de batterij plaatsen	18
De batterij opladen	20
Basisfuncties gebruiken	21
De telefoon in- en uitschakelen	21
Het aanraakscherm gebruiken	22
Menu's openen	23

De instellingen van de telefoon wijzigen	23	Spraakmemo's opnemen en afspelen	41
De basisbelfuncties gebruiken	25	Wereldklokken maken en bekijken	42
Berichten verzenden en bekijken	26	Alarm instellen en gebruiken	42
Contactpersonen toevoegen en zoeken	28	De calculator gebruiken	43
Naar muziek luisteren	29	Munt- en maateenheden omrekenen	43
Surfen op internet	29	Een afteltimer instellen	43
Geavanceerde functies gebruiken	31	De stopwatch gebruiken	44
Geavanceerde belfuncties gebruiken	31	Tekstnotities maken	44
Geavanceerde telefoonlijstfuncties gebruiken	34	Uw agenda beheren	44
Geavanceerde berichtfuncties gebruiken	35		
Geavanceerde muziekfuncties gebruiken	36		
Hulpprogramma's en toepassingen		Problemen oplossen	a
gebruiken	37	Index	d
Werken met de functie voor spraakopdrachten .	37		
De draadloze Bluetooth-functie gebruiken	39		
Een SOS-bericht activeren en verzenden	40		
De functie Mobiel opsporen inschakelen	41		

Informatie over veiligheid en gebruik

Houd u aan de volgende richtlijnen om gevaarlijke of illegale situaties te voorkomen en ervoor te zorgen dat uw mobiele telefoon altijd topprestaties kan leveren.



Veiligheidswaarschuwingen

Houd de telefoon buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren

Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Kleine onderdelen vormen verstikkingsgevaar of kunnen schadelijk zijn wanneer zij worden ingeslikt.

Bescherm uw gehoor



Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan leiden tot gehoorbeschadiging. Zet het geluidsvolume altijd laag voordat u de oortelefoons in de geluidsbron steekt. Gebruik alleen het minimale geluidsniveau dat nodig is om uw gesprek of muziek te kunnen horen.

Installeer mobiele telefoons en apparatuur voorzichtig

Zorg ervoor dat mobiele telefoons en bijbehorende apparatuur veilig in de auto zijn bevestigd. Vermijd het plaatsen van telefoon en accessoires op een plek waar de airbag zich zou onvouwen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken als airbags zich snel onvouwen.

Behandel batterijen en oplader voorzichtig en voer deze af volgens de voorschriften

- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd en die specifiek voor uw telefoon zijn ontworpen. Incompatibele batterijen en opladers kunnen ernstige verwondingen veroorzaken of de telefoon beschadigen.
- Gooi batterijen en telefoons nooit in het vuur. Volg alle plaatselijke voorschriften bij het afvoeren van gebruikte batterijen en toestellen.

- Leg batterijen of telefoons nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet worden.
- U dient de batterij nooit in te drukken of te doorboren. Stel de batterij niet bloot aan hoge externe druk om interne kortsluiting en oververhitting te voorkomen.

Voorkom verstoring van pacemakers

Houd minimaal 15 cm afstand tussen mobiele telefoons en pacemakers om mogelijke storing te voorkomen. Dit wordt aangeraden door fabrikanten en de onafhankelijke onderzoeksgroep Wireless Technology Research. Als u vermoedt dat uw telefoon storing veroorzaakt in een pacemaker of andere medische apparatuur, zet u de telefoon meteen uit en neemt u contact op met de fabrikant van de pacemaker of medische apparatuur voor hulp.

WARNING

Schakel de telefoon uit in omgevingen met potentieel explosiegevaar

Gebruik de telefoon niet bij een tankstation of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën. Schakel de telefoon uit wanneer dit wordt aangegeven met waarschuwingsaanwijzingen of -instructies. De telefoon kan explosies of brand veroorzaken in en bij opslaglocaties voor brandstof en chemicaliën en gebieden waarin explosies plaatsvinden. Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte als de telefoon of de onderdelen of accessoires van de telefoon.

Beperk het risico van letsel door vaak herhaalde bewegingen

Houd de telefoon tijdens gebruik ontspannen vast, druk licht op de toetsen, gebruik speciale functies waardoor u op minder toetsen hoeft te drukken (zoals standaardberichten en voorspellende tekst) en pauzeer regelmatig.

Gebruik de telefoon niet als het scherm gebarsten of gebroken is

Glas- of acrylaatscherven kunnen leiden tot letsel aan uw hand en gezicht. Laat het scherm vervangen bij een Samsung Service Center. De garantie van de fabrikant is niet van toepassing op schade die is veroorzaakt door onvoorzichtige behandeling.



WARNING



Veiligheidsinformatie

Verkeersveiligheid voor alles

Gebruik uw telefoon bij voorkeur niet tijdens het rijden en houd u aan alle regels voor het gebruik van mobiele telefoons in de auto. Gebruik handsfree accessoires waar mogelijk.

Volg alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving op

Houd u aan alle voorschriften waarmee het gebruik van een mobiele telefoon in een bepaald gebied wordt beperkt.

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires

Het gebruik van incompatibele accessoires kan de telefoon beschadigen of letsel veroorzaken.

Schakel de telefoon uit als u zich in de nabijheid van medische apparatuur bevindt

De telefoon kan storingen veroorzaken in medische apparatuur in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Volg alle voorschriften, waarschuwingsmededelingen en aanwijzingen van medisch personeel op.

Zet de telefoon uit of schakel de draadloze functies uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt

De telefoon kan storing in de apparatuur van het vliegtuig veroorzaken. Houd u aan alle voorschriften van de luchtvaartmaatschappij en zet uw telefoon uit of schakel deze over naar een stand waarin alle draadloze functionaliteit is uitgeschakeld als dit door de bemanning van het vliegtuig wordt gevraagd.

Bescherm batterijen en opladers tegen schade

- Vermijd blootstelling van batterijen aan extreme temperaturen (onder 0° C/32° F of boven 45° C/113° F). Door extreme temperaturen kunnen de oplaadcapaciteit en levensduur van de batterijen afnemen.
- Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen voorwerpen. Dit kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van uw batterijen en tijdelijke of permanente schade aan batterijen veroorzaken.
- Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

Behandel de telefoon voorzichtig en verstandig

- Haal de telefoon niet uit elkaar. Daardoor kunt u een elektrische schok krijgen.
- Laat uw telefoon niet nat worden. Vloeistoffen kunnen ernstige schade veroorzaken; hierbij verandert het label in de telefoon dat waterschade aangeeft, van kleur. Raak de telefoon niet aan met natte handen. De garantie van de fabrikant is niet van toepassing op waterschade aan de telefoon.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet op een stoffige, vuile locatie om beschadiging van de bewegende onderdelen te voorkomen.
- De telefoon bevat ingewikkelde elektronica. Bescherm de telefoon tegen schokken en ruw gebruik om ernstige schade te voorkomen.
- Gebruik geen verf op de telefoon, omdat verf bewegende delen kan verstopen, waardoor de telefoon niet goed meer werkt.

CAUTION

- Als uw telefoon een cameraflitser of -lamp heeft, gebruik deze dan niet vlakbij de ogen van mensen of dieren.
- De telefoon kan worden beschadigd bij blootstelling aan magnetische velden. Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische sluitingen en laat de telefoon niet gedurende langere tijd in contact komen met magnetische velden.

Voorkom storing met andere elektronische apparatuur

De telefoon zendt RF-signalen (Radio Frequency) uit die storing kunnen veroorzaken in elektronische apparatuur die niet of niet voldoende is beschermd, zoals pacemakers, gehoorapparaten, medische apparatuur en andere apparatuur thuis of in de auto. Vraag advies bij de fabrikant van uw elektronische apparatuur om mogelijke problemen met storing op te lossen.



Belangrijke gebruiksinformatie

Gebruik de telefoon in de normale positie

Voorkom contact met de interne antenne van de telefoon.

Laat de telefoon alleen repareren door bevoegd personeel

Wanneer u de telefoon laat repareren door onbevoegd personeel, kan de telefoon worden beschadigd en geldt de garantie niet meer.

Zorg voor een optimale levensduur van batterij en oplader

- Laat batterijen niet langer dan een week achtereen opladen, aangezien te veel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur.
- Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.

- Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de oplader niet gebruikt.
- Gebruik de batterijen alleen voor het doel waarvoor ze zijn bedoeld.

Wees voorzichtig met SIM-kaarten en geheugenkaarten

- Verwijder een kaart niet wanneer via de telefoon gegevens worden overgedragen of geopend. Dit kan leiden tot verlies van gegevens en/of beschadiging van de kaart of telefoon.
- Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en elektrische storing van andere apparaten.
- Door veelvuldig wissen van en schrijven naar een geheugenkaart, verkort u de levensduur.
- Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.

Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft

In bepaalde gebieden of omstandigheden kunt u mogelijk geen alarmnummers bellen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve methode achter de hand houden om contact op te kunnen nemen met nooddiensten.

Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate)

Uw telefoon voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door radio- en telecommunicatie-apparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van mobiele apparaten die het maximumniveau voor blootstelling overschrijden, de zogenaamde SAR (Specific Absorption Rate), van 4,0 watt per kilogram als deze om de pols gedragen wordt.

Tijdens testen werd de maximale SAR voor dit model vastgesteld op 1,9 watt per kilogram. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager, aangezien de telefoon zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus te gebruiken, beperkt de telefoon blootstelling aan RF-energie nog verder.

De conformiteitsverklaring achterin deze gebruiksaanwijzing geeft aan dat de telefoon voldoet aan de richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar de website van Samsung over mobiele telefoons voor meer informatie over SAR en de gerelateerde EU-standaarden.

Correcte verwijdering van dit product

(elektrische & elektronische afvalapparatuur)



(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

■ Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recycleren, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recycleren.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product



(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu's en batterijen)

Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw omgeving.

Vrijwaring

Bepaald materiaal en bepaalde services die via dit apparaat beschikbaar zijn, zijn het eigendom van derden en worden beschermd door het auteursrecht, patenten, handelsmerken en/of andere wetgeving met betrekking tot intellectueel-eigendomsrecht. Dergelijk materiaal en dergelijke services worden alleen voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden beschikbaar gesteld. Het is verboden om materiaal of services te gebruiken op een manier die niet door de eigenaar van het materiaal of de leverancier van de service is toegestaan. Zonder het voorafgaande te beperken, is het verboden om enig materiaal of enige services die via dit apparaat worden weergegeven, via welk medium en op welke manier dan ook aan te passen, te kopiëren, opnieuw te publiceren, te uploaden, op het web te plaatsen, te verzenden, te

verkopen, daarvan afgeleide werken te maken, het te exploiteren of te distribueren, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de desbetreffende materiaaleigenaar of serviceleverancier.

"MATERIAAL EN SERVICES VAN DERDEN WORDEN GELEVERD IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEREN. SAMSUNG GEEFT MET BETREKKING TOT HET MATERIAAL EN DE SERVICES DIE WORDEN GELEVERD GEEN ENKELE GARANTIE WAT BETREFT GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL, UITDRUKKELIJK NOCH GEÏMPliceerd. SAMSUNG ONTKENT UITDRUKKELIJK ELKE GEÏMPliceerde GARANTIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. SAMSUNG GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, GELDIGHEID, ACTUALITEIT, LEGALITEIT OF VOLLEDIGHEID VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DIE VIA DIT APPARAAT BESCHIKBAAR WORDT GESTELD EN SAMSUNG KAN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, INCLUSIEF NALATIGHEID, AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE

DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, ADVOCATENHONORARIA, ONKOSTEN OF ENIGE ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT, OF IN VERBAND STAAT MET, ENIGE INFORMATIE HIERIN, OF ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DOOR U OF EEN DERDE, ZELFS NIET WANNEER WIJ VAN DE KANS OP DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE ZOUDEN ZIJN GESTELD."

Services van derden kunnen op elk gewenst moment door Samsung worden beëindigd en Samsung geeft geen enkele garantie dat enig materiaal of enige service gedurende een bepaalde periode beschikbaar zal zijn. Materiaal en services worden door derden verzonden via netwerken en verzendfaciliteiten waarover Samsung geen controle heeft. Zonder de algemeenheid van deze verklaring van vrijwaring te beperken, wijst Samsung uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot enige onderbreking of staking van enig materiaal of enige service die via dit apparaat beschikbaar wordt gesteld.

Samsung is verantwoordelijk noch aansprakelijk voor klantenservice met betrekking tot het materiaal en de services. Alle vragen en serviceverzoeken met betrekking tot het materiaal of de services dienen rechtstreeks aan de leveranciers van het materiaal of de services te worden gericht.



Uw mobiele telefoon

In dit gedeelte leert u de indeling van uw mobiele telefoon kennen, evenals de toetsen en de symbolen.

Uitpakken

Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat:



- Mobiele telefoon
- Batterij
- Reisadapter (oplader)
- Gebruiksaanwijzing






- Welke onderdelen bij de telefoon worden geleverd is afhankelijk van de software en de accessoires die in uw regio beschikbaar zijn of door uw serviceprovider worden aangeboden. Bij de plaatselijke Samsung-dealer zijn extra accessoires verkrijgbaar.
- De meegeleverde accessoires werken het beste met uw telefoon.

Onderdelen van de telefoon

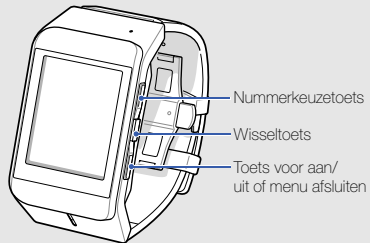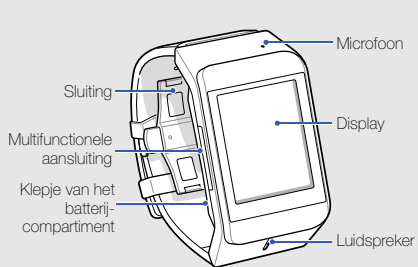Uw telefoon bevat de volgende toetsen en functies:












Toetsen

Toets	Functie
 Nummerkeuze	Bellen of een oproep aannemen; in de standby-stand: recente uitgaande, gemiste en ontvangen oproepen ophalen
 Wisseltoets	Schakelen tussen de telefoonstand en de horlogestand; de toetsen en het scherm vergrendelen en ontgrendelen (ingedrukt houden)
 Aan/uit of menu afsluiten	De telefoon in- of uitschakelen (ingedrukt houden); een oproep beëindigen; in de menustand: invoer annuleren en terugkeren naar de standby-stand

Symbolen

Leer de symbolen kennen die op het display verschijnen.

Symbool	Betekenis
	Signaalsterkte
	GPRS-netwerkverbinding
	Gesprek aan de gang
	Functie voor SOS-berichten actief
	Bluetooth ingeschakeld
	Alarm ingeschakeld
	Doorschakelfunctie actief
	Roaming (buiten het gebruikelijke servicegebied)
	Nieuw SMS-bericht

Symbol	Betekenis
	Nieuw MMS-bericht
	Nieuw voicemailbericht
	Profiel Normaal geactiveerd
	Profiel Stil geactiveerd
	Batterijlading
	Huidige tijd




De telefoon installeren en gereedmaken


Installeer allereerst de mobiele telefoon en stel deze in.

De sluiting ontgrendelen

Als u de telefoon om uw pols wilt doen, drukt u op de knoppen om de sluiting te ontgrendelen (zie afbeelding).

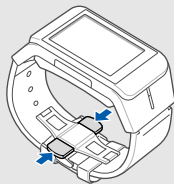

Als u de band aan de dikte van uw pols wilt aanpassen, opent u de klem en past u de lengte van de band aan met het pennetje.

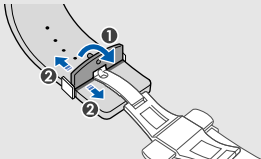

CAUTION


Deze telefoon is niet waterdicht. Zorg dat de telefoon niet nat wordt. Vloeistoffen kunnen de telefoon en de leren band ernstig beschadigen.

De SIM-kaart en de batterij plaatsen

Wanneer u bij een provider een abonnement afsluit, ontvangt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module). Hierop zijn uw abonnementsgegevens opgeslagen, zoals de PIN-code en optionele diensten.


De SIM-kaart en de batterij plaatsen:

1. Verwijder de batterij door de ontgrendeling boven de batterij in te drukken.

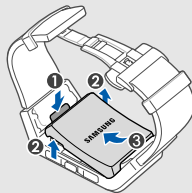


Als de telefoon is ingeschakeld, houdt u de toets voor aan/uit of menu sluiten ingedrukt om de telefoon uit te schakelen.

2. Plaats de SIM-kaart.

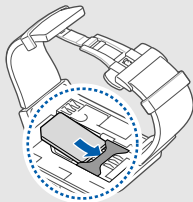


- Zorg dat bij het plaatsen van de SIM-kaart de goudkleurige contactpunten naar beneden zijn gericht.
- Als u de SIM-kaart niet plaatst, kunt u sommige menu's gebruiken en de diensten waarvoor geen netwerk vereist is.

3. Plaats de batterij in het batterijdeksel.

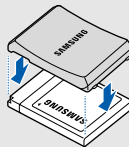


4. Plaats het batterijdeksel met de batterij weer terug.

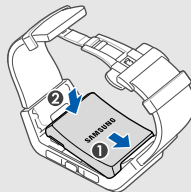

De batterij opladen

U moet de batterij opladen voordat u de telefoon voor de eerste keer gebruikt.

1. Open het klepje van de multifunctionele aansluiting aan de zijkant van de telefoon.
2. Steek het smalle uiteinde van de reisadapter in de multifunctionele aansluiting.

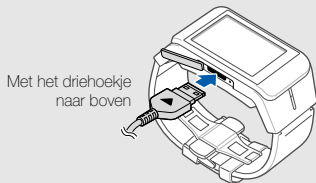

- Als u de reisadapter verkeerd aansluit, kan de telefoon ernstig beschadigd raken. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt niet onder de garantie.
- Laad de batterij niet op als de telefoon om uw pols zit.

3. Sluit het brede uiteinde van de reisadapter op een stopcontact aan.
4. Wanneer de batterij volledig is opgeladen (het symbool  beweegt niet meer), haalt u de stekker van de reisadapter uit het stopcontact.
5. Haal de reisadapter los van de telefoon.
6. Sluit het klepje van de multifunctionele aansluiting.



Een bijna lege batterij

Als de batterij bijna leeg is, laat de telefoon een waarschuwingston horen en wordt er een bericht weergegeven. Ook is het batterijsymbool leeg en knippert dit. Als de batterij zo zwak is dat de telefoon niet meer kan worden gebruikt, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld. Laad de batterij op als u de telefoon weer wilt gebruiken.

Basisfuncties gebruiken

Leer de belangrijkste functies van de telefoon kennen en leer basishandelingen uitvoeren.

De telefoon in- en uitschakelen

De telefoon inschakelen:

1. Houd de toets voor aan/uit of menu sluiten ingedrukt.
2. Geef uw PIN-code in en selecteer **OK** (indien nodig).

Herhaal stap 1 om de telefoon uit te schakelen.

Schakelen tussen de telefoonstand en de horlogestand

Druk op de wisseltoets om te schakelen tussen de telefoonstand en de horlogestand.

Overschakelen naar het vliegtuigprofiel

Door over te schakelen naar het vliegtuigprofiel schakelt u de telefoon offline en kunt u op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparatuur verboden is, bijvoorbeeld in vliegtuigen en ziekenhuizen, de functies van de telefoon gebruiken waarvoor geen netwerk is vereist.

Als u het vliegtuigprofiel wilt activeren, selecteert u in de menustand **Instellingen** → **Profielen** → **Vliegtuig (offline)** → **Opties** → **Opslaan**.



Volg alle waarschuwingsmededelingen en aanwijzingen van officieel personeel op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparatuur verboden is.


Het aanraakscherm gebruiken

Met het aanraakscherm van de telefoon kunt u eenvoudig items selecteren en functies uitvoeren. Leer de volgende standaardhandelingen voor gebruik van het aanraakscherm.




Om het aanraakscherm optimaal te kunnen gebruiken, dient u het beschermende folie te verwijderen voordat u de telefoon gebruikt.


- Raak een symbool aan om een menu te openen of een toepassing te starten.

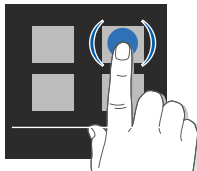

- Veeg met uw vinger omhoog of omlaag om door verticale lijsten te scrollen.

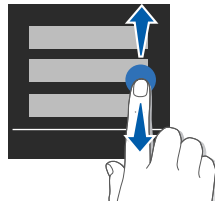

- Veeg met uw vinger naar links of naar rechts om door horizontale lijsten te scrollen.

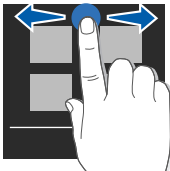

Menu's openen

De menu's van de telefoon openen:

1. Selecteer in de standby-stand **Menu** voor toegang tot de menustand.
2. Blader naar links of naar rechts naar een menuscherm.
3. Selecteer een menu of optie.
4. Selecteer **Terug** om een niveau omhoog te gaan; druk op de toets voor aan/uit of menu sluiten om naar de standby-stand terug te gaan.

De instellingen van de telefoon wijzigen

Haal meer uit uw telefoon door deze aan uw voorkeuren aan te passen.

De huidige datum en tijd instellen

1. Selecteer in de standby-stand **Menu** → **Klok** → **Tijd en datum instellen**.
2. Selecteer een tijdzone en stel de huidige tijd en datum in.
3. Selecteer **Opslaan**.

Een horlogetype selecteren

1. Selecteer in de standby-stand **Menu** → **Instellingen** → **Display** → **Klok en kalender**.
2. Selecteer een kloktype (enkel of dubbel) of kalender.
3. Blader naar links of naar rechts naar een klok- of kalenderstijl.
4. Selecteer **Opslaan**.

Als u de dubbele klok of kalender in de horlogestand wilt weergeven, bladert u naar links of naar rechts.

Overschakelen van en naar het stille profiel

Selecteer in de standby-stand **Toetsen** en houd **#** aangeraakt om de geluiden van de telefoon uit of in te schakelen.

Een telefoonprofiel instellen

De beltoon van het huidige profiel wijzigen:

1. Selecteer in de standby-stand **Menu** → **Instellingen** → **Profielen**.
2. Blader naar het gebruikte geluidsprofiel.



Als u het stille profiel of vliegtuigprofiel gebruikt, kunt u de beltoon niet wijzigen.

3. Selecteer **Opties** → **Wijzigen** → **Beltoon voor oproep**.
4. Selecteer een beltooncategorie → een beltoon.
5. Selecteer **Opslaan**.

Naar een ander profiel overschakelen:

1. Selecteer in de standby-stand **Menu** → **Instellingen** → **Profielen**.
2. Selecteer het gewenste profiel.

3. Selecteer **Opties** → **Opslaan**.

Een telefoonprofiel maken:

1. Selecteer in de standby-stand **Menu** → **Instellingen** → **Profielen**.
2. Selecteer **Mijn profiel 1** of **Mijn profiel 2**.
3. Selecteer **Opties** → **Wijzigen**.
4. Pas de geluidsinstellingen naar wens aan.
5. Selecteer **Terug**.

Een achtergrond selecteren (standby-stand)

1. Selecteer in de standby-stand **Menu** → **Instellingen** → **Display** → **Achtergrond**.
2. Blader naar links of rechts naar een foto.
3. Selecteer **Instellen**.

De telefoon blokkeren

1. Selecteer in de standby-stand **Menu** → **Instellingen** → **Beveiliging** → **Telefoonblokkering**.
2. Selecteer **Aan** → **Opslaan**.
3. Geef een nieuw wachtwoord van vier tot acht cijfers in en selecteer **OK**.

4. Geef het nieuwe wachtwoord nogmaals in en selecteer OK.



- De eerste keer dat u een menu wilt openen waarvoor een wachtwoord geldt, wordt u gevraagd een wachtwoord in te stellen en te bevestigen.
- Samsung is niet verantwoordelijk voor verlies van wachtwoorden of privégegevens of andere schade die door illegale software wordt veroorzaakt.

De basisbelfuncties gebruiken

Leer te bellen, oproepen aan te nemen en de basisbelfuncties te gebruiken.



Tijdens een gesprek wordt het aanraakscherm automatisch vergrendeld om onbedoelde invoer te voorkomen. Als u het scherm wilt ontgrendelen, houdt u de wisseltoets ingedrukt.

Bellen

1. Selecteer in de standby-stand **Toetsen** en geef het netnummer en abonneenummer in.
2. Druk op de nummerkeuzetoets om het nummer te bellen.
De luidsprekerfunctie wordt automatisch ingeschakeld.



Houd voor een optimale geluidskwaliteit de telefoon op 15 tot 20 cm afstand van uw mond.

- Om de oproep te beëindigen, drukt u op de toets voor aan/uit of menu sluiten.



U kunt een nummer bellen door de naam van het bijbehorende contact uit te spreken. ► pag. 33

Een oproep aannemen

- Wanneer er een oproep binnenkomt, drukt u op de nummerkeuzetoets.
- Om de oproep te beëindigen, drukt u op de toets voor aan/uit of menu sluiten.

Het volume regelen

Als u het volume tijdens een gesprek wilt aanpassen, selecteert u  en versleept u de schuifknop naar links of naar rechts.

De Bluetooth-headset gebruiken

Als u de telefoon op een Bluetooth-headset aansluit, kunt u handsfree oproepen plaatsen en aannemen.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij de Bluetooth-headset voor meer informatie over het plaatsen en aannemen van oproepen.

Berichten verzenden en bekijken

Leer hoe u SMS- en MMS-berichten verzendt en bekijkt.

Een SMS- of MMS-bericht verzenden

- Selecteer in de standby-stand **Menu** → **Berichten** → **Nieuw bericht maken**.
- Selecteer **Tik om ontvanger toe te voegen** → **Handmatig invoeren**.
- Geef een telefoonnummer in en selecteer .
- Selecteer **Tik om tekst toe te voegen**.

5. Geef de tekst van het bericht in en selecteer  → **Gereed**. ► Tekst ingeven
Als u het bericht als MMS wilt verzenden, gaat u naar stap 7. Als u multimedia wilt toevoegen, gaat u verder met stap 6.
6. Selecteer **Opties** → **Multimedia toevoegen** → een itemtype en voeg een item toe.
7. Selecteer **Opties** → **Verzenden** om het bericht te verzenden.

Tekst ingeven

Met het aanraakscherm van de telefoon kunt u tekst ingeven en berichten of notities maken.

De tekstinvoermethode wijzigen

Als u het tekstinvoerveld opent, verschijnt het virtuele toetsenbord.

- Selecteer  → **Voorspellende tekst aan** of **Voorspellende tekst uit** om te wisselen tussen T9- en ABC-stand.
- Selecteer  → **Symbool toevoegen** om naar de symboolstand te gaan.

U kunt de volgende tekstinvoerstanden gebruiken:

Stand	Functie
ABC	Selecteer de toepasselijke virtuele toets totdat het gewenste teken wordt weergegeven. Houd een toepasselijke virtuele toets ingedrukt om een cijfer in te voeren.
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selecteer de toepasselijke virtuele toetsen om een heel woord in te voeren. 2. Als het woord juist wordt weergegeven, selecteert u  om een spatie in te voegen. Als het juiste woord niet wordt weergegeven, selecteert u 0 om een alternatief woord te kiezen. <p>Houd een toepasselijke virtuele toets ingedrukt om een cijfer in te voeren.</p>
Symbool	Selecteer een toepasselijke virtuele toets om een symbool in te voeren.

SMS- of MMS-berichten bekijken

1. Selecteer in de standby-stand **Menu** → **Berichten** → **Postvak IN**.
2. Selecteer een SMS- of MMS-bericht.

Contactpersonen toevoegen en zoeken

Leer werken met de functies voor de telefoonlijst.

Een nieuwe contactpersoon toevoegen

1. Selecteer in de standby-stand **Menu** → **Telefoonlijst** → **Contactpersoon toevoegen**.
2. Geef de contactgegevens in.



Ingevoerde namen van contacten worden voor spraakoproepen gebruikt.

3. Selecteer **Opties** → **Opslaan** om het contact aan het geheugen toe te voegen.

Een contactpersoon zoeken

1. Selecteer in de standby-stand **Menu** → **Telefoonlijst** → **Lijst met contacten**.
2. Selecteer **Opties** → **Zoeken**.
U kunt ook  selecteren en de schuifknop verslepen om de eerste letter van de naam te selecteren.
3. Geef de eerste letters in van de naam die u zoekt en selecteer  → **Gereed**.
4. Selecteer de naam van de contactpersoon in de zoeklijst.



Zodra u een contactpersoon hebt gevonden, kunt u:

- de contactpersoon bellen door **Oproep** te selecteren
- een bericht versturen door **Bericht zenden** te selecteren

Naar muziek luisteren

Leer hoe u naar muziek kunt luisteren met de muziekspeler.

Breng eerst bestanden naar de telefoon over:

- Draadloos downloaden van internet. ► pag. 29
- Ontvangen via Bluetooth. ► pag. 40

Nadat u muziekbestanden naar de telefoon hebt overgebracht:

1. Selecteer in de standby-stand **Menu** → **Muziek**.
2. Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.
3. Regel het afspelen met de volgende symbolen:

Symbool	Functie
	Afspelen onderbreken
▶	Afspelen
⏮	Naar vorige bestand; achteruit spoelen binnen een bestand (blijven aanraken)
⏭	Naar volgende bestand; vooruit spoelen binnen een bestand (blijven aanraken)
🔊	Het volume aanpassen

Surfen op internet

Leer hoe u uw favoriete webpagina's kunt openen en opslaan.




- Er worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van internet en het downloaden van media.
- Het internetmenu kan afhankelijk van uw serviceprovider een andere naam hebben.

Webpagina's bekijken

1. Selecteer in de standby-stand **Menu** → **Internet** → **Ja** om naar de startpagina van uw serviceprovider te gaan.
2. Ga naar de gewenste webpagina's.
Als u tijdens het surfen een lijst met opties wilt weergeven, selecteert u **Opties**.

Webpagina's als favoriet opslaan

1. Selecteer in de standby-stand **Menu** → **Internet** → **Ja**.
2. Ga naar de webpagina die u aan uw favorieten wilt toevoegen.
3. Selecteer **Opties** → **Toevoegen aan Favorieten**.

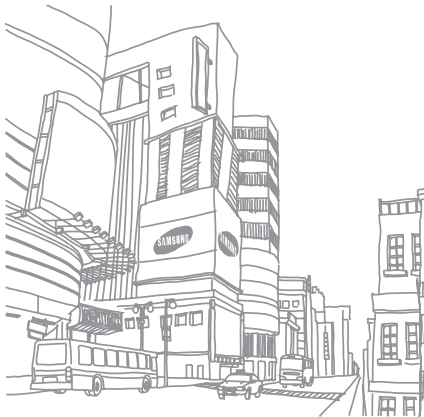

Geavanceerde functies gebruiken

Leer de extra functies van de telefoon kennen en geavanceerde handelingen uitvoeren.

Geavanceerde belfuncties gebruiken

Leer de extra mogelijkheden van de telefoon kennen.

Gemiste oproepen bekijken en de bijbehorende nummers terugbellen

De telefoon geeft de oproepen die u hebt gemist op het display weer. Het nummer van een gemiste oproep bellen:

1. Selecteer **Tonen**.
2. Selecteer eerst het gewenste nummer en vervolgens **Oproep** om het nummer te bellen.

Een recent gekozen nummer opnieuw bellen

1. Druk in de standby-stand op de nummerkeuzetoets om de lijst met recente nummers weer te geven.
2. Selecteer eerst het gewenste nummer en vervolgens **Oproep** om het nummer te bellen.

Een oproep in de wacht plaatsen of een oproep uit de wacht halen

Selecteer **Wacht** om een oproep in de wacht te plaatsen of selecteer **Ophalen** om een oproep uit de wacht te halen.

Een tweede nummer bellen

Als uw netwerk dit ondersteunt, kunt u tijdens een gesprek een ander nummer bellen:

1. Selecteer **Wacht** om de eerste oproep in de wacht te plaatsen.
2. Selecteer **Nieuwe oproep**, geef het tweede nummer dat u wilt bellen in en druk op de nummerkeuzetoets.
3. Selecteer **Wissel** om tussen de twee oproepen te wisselen.
4. Als u het gesprek in de wacht wilt beëindigen, selecteert u **Opties** → **Einde** → **Oproep in de wacht**.
5. Als u de huidige oproep wilt beëindigen, drukt u op de toets voor aan/uit of menu sluiten.

Een tweede oproep aannemen

Als uw netwerk dit ondersteunt, kunt u een tweede inkomende oproep aannemen:

1. Selecteer **Actieve oproep in de wacht** om de huidige oproep in de wacht te zetten.
2. Druk op de nummerkeuzetoets om de tweede oproep aan te nemen.
3. Selecteer **Wissel** om van de ene naar de andere oproep te gaan.

Een multiparty-gesprek starten (telefonische vergadering)

1. Bel de eerste deelnemer die u aan het multiparty-gesprek wilt toevoegen.
2. Bel de tweede deelnemer terwijl u met de eerste deelnemer bent verbonden.
De eerste deelnemer wordt automatisch in de wacht geplaatst.
3. Selecteer **Deelnemen** zodra u verbinding met de tweede deelnemer hebt.

4. Herhaal stap 2 en 3 om meer deelnemers toe te voegen (indien nodig).
5. Om de multiparty-oproep te beëindigen, drukt u op de toets voor aan/uit of menu sluiten.

Een internationaal nummer bellen

1. Selecteer in de standby-stand **Toetsen** en houd de **0** ingedrukt om het teken **+** in te voegen.
2. Toets het volledige nummer in dat u wilt bellen (landnummer, netnummer en abonneenummer) en druk op de nummerkeuzetoets om het te bellen.

Een contactpersoon bellen vanuit de telefoonlijst

U kunt nummers rechtstreeks vanuit de telefoonlijst bellen met behulp van opgeslagen contactpersonen. ► pag. 28

1. Selecteer in de standby-stand **Menu** → **Telefoonlijst** → **Lijst met contacten**.
2. Selecteer de gewenste contactpersoon.
3. Selecteer **Oproep**.

Een contact in de telefoonlijst bellen via een spraakopdracht

U kunt nummers rechtstreeks bellen door de naam van het bijbehorende contact te uit te spreken.

1. Selecteer in de standby-stand **Spraakopdrachten**.
2. Wanneer de telefoon "Zeg een opdracht" zegt, spreekt u de opdracht "Bel" en de naam van een contact uit.
Als er meerdere namen zijn die op elkaar lijken, geeft de telefoon de drie namen weer die het meest met de genoemde naam overeenkomen.
3. Zeg "Ja" om het nummer te bellen.

Een oproep weigeren

Als u een inkomende oproep wilt weigeren, drukt u op de toets voor aan/uit of menu sluiten. De beller hoort dan een ingesprektoon.

Als u oproepen van bepaalde nummers automatisch wilt weigeren, gebruikt u de automatische weigerfunctie. U kunt als volgt de automatische weigering inschakelen en een blokkeerlijst maken:

1. Selecteer in de standby-stand **Menu** → **Instellingen** → **Toepassing** → **Oproepen** → **Alle oproepen** → **Automatisch weigeren**.
2. Selecteer **Inschakelen** → **Aan** → **Opslaan**.
3. Selecteer **Blokkeerlijst**.
4. Selecteer **Opties** → **Nieuw**.
5. Selecteer het nummerinvoerveld.
6. Geef een nummer in en selecteer .
7. Selecteer **Blokkeringscriteria** → een blokkeringsoptie.
8. Selecteer **Opslaan**.
9. Selecteer **Opties** → **Opslaan**.
10. Herhaal stap 4-9 als u meer nummers wilt toevoegen om te weigeren.
11. Selecteer **Opties** → **Opslaan** om de blokkeerlijst op te slaan.

Geavanceerde telefoonlijstfuncties gebruiken

Leer visitekaartjes maken, favoriete nummers instellen en contactgroepen maken.

Uw visitekaartje maken

1. Selecteer in de standby-stand **Menu** → **Telefoonlijst** → **Mijn visitekaartje**.
2. Geef uw persoonlijke gegevens in.
3. Selecteer **Opties** → **Opslaan**.



U kunt uw visitekaartje verzenden door het aan een bericht toe te voegen of door het via de draadloze Bluetooth-functie over te brengen.

Favoriete nummers instellen

1. Selecteer in de standby-stand **Menu** → **Telefoonlijst** → **Favorieten**.
2. Selecteer een lege locatie → **Toevoegen**.

3. Selecteer een contact.

De contactpersoon wordt bij het favoriete nummer opgeslagen.



U kunt dit nummer nu bellen vanuit het belscherm door uw vinger op het toegewezen favoriete nummer te houden.

Een contactgroep maken

Door contactgroepen te maken kunt u aan elke groep een naam en beltoon toewijzen of berichten naar een hele groep sturen. Maak eerst een groep:

1. Selecteer in de standby-stand **Menu** → **Telefoonlijst** → **Groepen**.
2. Selecteer **Opties** → **Nieuwe groep**.
3. Geef een naam in voor de groep en selecteer  → **Gereed**.
4. Selecteer de nieuwe groep.
5. Als u een groepsbeltoon wilt instellen, selecteert u **Groepsbeltoon** → een beltooncategorie → een beltoon.
6. Selecteer **Opslaan**.
7. Selecteer **Opties** → **Opslaan**.

Geavanceerde berichtfuncties gebruiken

Leer hoe u standaardberichten maakt en gebruikt voor nieuwe berichten.

Een standaard SMS-bericht maken

1. Selecteer in de standby-stand **Menu** → **Berichten** → **Standaardberichten**.
2. Selecteer een lege locatie.
3. Geef de tekst in en selecteer  → **Gereed**.

Standaard SMS-berichten in nieuwe berichten invoegen

1. Selecteer in de standby-stand **Menu** → **Berichten** → **Nieuw bericht maken**.
2. Selecteer het tekstinvoerveld.
3. Selecteer **Opties** → **Tekst toevoegen** → **Standaardberichten** → een standaardbericht.

Geavanceerde muziekfuncties gebruiken

Leer hoe u afspeellijsten maakt en de instellingen van de MP3-speler aanpast.

Een afspeellijst maken

1. Selecteer in de standby-stand **Menu** → **Muziek**.
2. Selecteer **Opties** → **Afspeellijst maken**.
3. Geef een titel in voor de nieuwe afspeellijst en selecteer  → **Gereed**.
4. Selecteer de nieuwe afspeellijst.
5. Selecteer **Voeg toe** → **Afspeellijsten** of **Telefoon**.
6. Selecteer de bestanden die u wilt toevoegen en selecteer **Voeg toe**.

De instellingen van de MP3-speler aanpassen

Leer hoe u de afspeelinstellingen van de MP3-speler aanpast.

1. Selecteer in de standby-stand **Menu** → **Muziek**.
2. Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.
3. Selecteer **Opties** om de volgende opties weer te geven:

Optie	Functie
Herhaalstand	De herhaalstand wijzigen
Willekeurig aan	De shufflestand inschakelen

Hulpprogramma's en toepassingen gebruiken

Leer werken met de hulpprogramma's en andere toepassingen op de telefoon.

Werken met de functie voor spraakopdrachten

Leer hoe u nummers belt of toepassingen start door de bijbehorende opdracht in de microfoon te spreken.



Afhankelijk van de regio waar u zich bevindt, hebt u met de taal die u gebruikt mogelijk geen toegang tot deze functie.

Selecteer **Spraakopdrachten** om deze functie vanuit de standby-stand te openen.

Wanneer de telefoon met "Zeg een opdracht" aangeeft dat u een opdracht moet geven, spreekt u een van de volgende opdrachten uit:

- Bel [naam contact] ► pag. 33
- Stuur tekst naar [naam contact]
- Zoek [naam contact]
- Open [toepassing]

Berichten verzenden

1. Selecteer in de standby-stand **Spraakopdrachten**.
2. Wanneer de telefoon "Zeg een opdracht" zegt, spreekt u de opdracht "Stuur tekst naar" en de naam van een contact uit.

Als er meerdere namen zijn die op elkaar lijken, geeft de telefoon de drie namen weer die het meest met de genoemde naam overeenkomen.

3. Zeg "Ja" om een venster voor een nieuw bericht te openen.

Contacten zoeken

1. Selecteer in de standby-stand **Spraakopdrachten**.
2. Wanneer de telefoon "Zeg een opdracht" zegt, zegt u "Zoek" gevolgd door de naam van een contact, bijvoorbeeld: "Zoek Jansen".

Als er meerdere namen zijn die op elkaar lijken, geeft de telefoon de drie namen weer die het meest met de genoemde naam overeenkomen.

3. Zeg "Ja" om de contactgegevens te openen.

Toepassingen openen

1. Selecteer in de standby-stand **Spraakopdrachten**.
2. Wanneer de telefoon "Zeg een opdracht" zegt, spreekt u de opdracht "Open" en de naam van een toepassing (Spraakrecorder, Notities, Calculator of Omrekenen) uit.
3. Zeg "Ja" om de toepassing te openen.

De instellingen voor spraakopdrachten aanpassen

1. Selecteer in de standby-stand **Spraakopdrachten**.
2. Selecteer **Opties** → **Instellingen** om de volgende opties weer te geven:

Optie	Functie
Bevestiging	Instellen of u gelijksoortige namen en nummers die door de telefoon zijn herkend moet bevestigen
Aanpassen	De telefoon aanpassen aan uw stem en uitspraak

Optie	Functie
Geluidsmodus	Instellen of de telefoon gesproken hulpberichten moet weergeven

De draadloze Bluetooth-functie gebruiken

Leer de mogelijkheden van de telefoon kennen om verbinding te maken met andere draadloze apparaten voor het uitwisselen van gegevens en het gebruiken van handsfree functies.

De draadloze Bluetooth-functie inschakelen

1. Selecteer in de standby-stand **Menu** → **Extra's** → **Bluetooth**.
2. Selecteer **Opties** → **Instellingen**.
3. Selecteer **Inschakelen** → **Aan** → **Opslaan** om de draadloze Bluetooth-functie in te schakelen.
4. Als u wilt dat de telefoon door andere apparaten kan worden gedetecteerd, selecteert u **Zichtbaarheid van mijn telefoon** → **Zichtbaar** → **Opslaan**.
5. Selecteer **Terug**.

Andere Bluetooth-apparaten zoeken en koppelen

1. Selecteer in de standby-stand **Menu** → **Extra's** → **Bluetooth** → **Tik om te zoeken**.
2. Selecteer een apparaat.
3. Geef een PIN-code in voor de draadloze Bluetooth-functie of de Bluetooth-PIN-code voor het andere apparaat (indien aanwezig) en selecteer **OK**.
Wanneer de eigenaar van het andere apparaat dezelfde PIN-code intoetst of de verbinding accepteert, zijn de apparaten gekoppeld.



Het is mogelijk dat u voor bepaalde apparaten geen PIN-code hoeft in te voeren.

Gegevens verzenden via de draadloze Bluetooth-functie

1. Selecteer het bestand of item dat u wilt verzenden in een toepassing van de telefoon.
2. Selecteer **Opties** → **Verzenden via** of **Visitekaartje verzenden via** → **Bluetooth**.

Gegevens ontvangen via de draadloze Bluetooth-functie

1. Geef de PIN-code voor de draadloze Bluetooth-functie in en selecteer **OK** (indien nodig).
2. Selecteer **Ja** om te bevestigen dat u gegevens van het apparaat wilt ontvangen (indien nodig).

Externe SIM-modus gebruiken

In de Externe SIM-modus kunt u alleen bellen en oproepen aannemen via een handsfree Bluetooth-carkit die op de SIM-kaart in uw telefoon is aangesloten.

De externe SIM-modus activeren:

1. Selecteer in de standby-stand **Menu** → **Extra's** → **Bluetooth**.
2. Selecteer **Opties** → **Instellingen**.
3. Selecteer **Externe SIM-modus** → **Aan** → **Opslaan**.
4. Selecteer **Terug**.

Start de Bluetooth-verbinding vanuit een handsfree Bluetooth-carkit om de externe SIM-modus te gebruiken.



De handsfree Bluetooth-carkit moet zijn geautoriseerd. Selecteer **Apparaat goedkeuren** om het apparaat te machtigen.

Een SOS-bericht activeren en verzenden

In geval van nood kunt u een SOS-bericht verzenden om om hulp te vragen.



Of deze optie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

1. Selecteer in de standby-stand **Menu** → **Berichten** → **Instellingen** → **SOS-berichten** → **Verzendopties**.
2. Selecteer **SOS wordt verzonden** → **Aan** → **Opslaan** om de SOS-berichtfunctie in te schakelen.
3. Selecteer het adresveld om de lijst met ontvangers te openen.
4. Selecteer **Opties** → **Lijst met contacten** om de lijst met contacten te openen.
5. Selecteer de gewenste contacten.
6. Selecteer een telefoonnummer (indien nodig).

7. Selecteer **Opties** → **Opslaan** om de ontvangers op te slaan.
8. Selecteer **Herhalen** en stel in hoe vaak het SOS-bericht moet worden verzonden.
9. Selecteer **Opslaan** om het herhaalpatroon op te slaan.
10. Selecteer **Opslaan** → **Ja**.

Als u een SOS-bericht wilt verzenden, moeten het aanraakscherm en de toetsen vergrendeld zijn. Druk vier keer op de nummerkeuzetoets.



Zodra u een SOS-bericht hebt verzonden, worden alle telefoonfuncties buiten werking gesteld tot u de wisseltoets ingedrukt houdt.

De functie Mobiel opsporen inschakelen

Wanneer iemand een andere SIM-kaart in de telefoon plaatst, stuurt de functie Mobiel opsporen het nummer automatisch naar twee ontvangers, zodat u de telefoon kunt opsporen. U schakelt Mobiel opsporen als volgt in:

1. Selecteer in de standby-stand **Menu** → **Instellingen** → **Beveiliging** → **Mobiel opsporen**.



2. Geef uw wachtwoord in en selecteer **OK**.
3. Selecteer **Mobiel opsporen** → **Aan** → **Opslaan** om Mobiel opsporen in te schakelen.
4. Selecteer het adresveld om de lijst met ontvangers te openen.
5. Selecteer **Opties** → **Telefoonlijst** om de lijst met contacten te openen.
6. Selecteer de gewenste contacten.
7. Selecteer **Opties** → **Opslaan** om de ontvangers op te slaan.
8. Selecteer het invoerveld voor de afzender.
9. Geef de naam van de afzender in en selecteer  → **Gereed**.
10. Selecteer **Opslaan** → **OK**.

Spraakmemo's opnemen en afspelen

Leer de spraakrecorder van de telefoon gebruiken.

Een spraakmemo opnemen

1. Selecteer in de standby-stand **Menu** → **Extra's** → **Spraakrecorder**.

2. Selecteer  om de opname te starten.
3. Spreek uw memo in de microfoon in.
4. Selecteer  wanneer u klaar bent met spreken.
Uw memo wordt automatisch opgeslagen.

Een spraakmemo afspelen

1. Selecteer in de standby-stand **Menu** → **Mijn bestanden** → **Geluiden** → **Lijst met spraakmemo's**.
2. Selecteer eerst een bestand en vervolgens **Afspelen**.
 - Als u het afspelen wilt onderbreken, selecteert u eerst het bestand en vervolgens **Onderbreken**.

Wereldklokken maken en bekijken

Leer de tijd in een andere regio bekijken en wereldklokken instellen die op het scherm worden weergegeven.

Een wereldklok maken

1. Selecteer in de standby-stand **Menu** → **Klok** → **Wereldklok**.
2. Selecteer **Voeg toe**.
3. Selecteer eerst een tijdzone en vervolgens **Voeg toe**.

4. Als u de zomertijd wilt instellen, selecteert u eerst de tijdzone en vervolgens **Zomertijd aan**.
5. Selecteer **Voeg toe** om meer wereldklokken toe te voegen (stap 3).

Een wereldklok aan het scherm toevoegen

Bij de dubbele tijdsweergave kunt u klokken met twee verschillende tijdzones op het display weergeven.

Nadat u een wereldklok hebt gemaakt:

1. Selecteer in de standby-stand **Menu** → **Klok** → **Wereldklok**.
2. Selecteer eerst de tijdzone en vervolgens **Inst. als 2e klok**.

Alarm instellen en gebruiken

Leer een alarm voor belangrijke gebeurtenissen instellen en gebruiken.

Een nieuw alarm instellen

1. Selecteer in de standby-stand **Menu** → **Alarm**.
2. Selecteer een lege alarmlocatie.

3. Selecteer **Alarm inschakelen** → **Aan** → **Opslaan**.
4. Stel het alarm in.
5. Selecteer **Opslaan**.



Wanneer de telefoon is uitgeschakeld, zorgt de automatische inschakelfunctie ervoor dat op de ingestelde tijd de telefoon wordt ingeschakeld en het alarm afgaat.

Een alarm afzetten

Wanneer het alarm afgaat doet u het volgende:

- Druk op een willekeurige toets om het alarm zonder sluimerstand af te zetten.
- Selecteer **OK** om een alarm met sluimerstand helemaal uit te zetten of selecteer **Sluimeren** om het alarm gedurende de sluimertijd uit te zetten. Het alarm gaat in dat geval na enkele minuten opnieuw af.

Een alarm uitschakelen

1. Selecteer in de standby-stand **Menu** → **Alarm**.
2. Selecteer het alarm dat u wilt uitschakelen.
3. Selecteer **Alarm inschakelen** → **Uit** → **Opslaan**.
4. Selecteer **Opslaan**.

De calculator gebruiken

1. Selecteer in de standby-stand **Menu** → **Extra's** → **Calculator**.
2. Gebruik de toetsen die overeenstemmen met het calculatorscherm om basisberekeningen uit te voeren.

Munt- en maateenheden omrekenen

1. Selecteer in de standby-stand **Menu** → **Extra's** → **Omrekenen** → een type omrekening.
2. Geef de munt- of maateenheden in de juiste velden in.

Een afteltimer instellen

1. Selecteer in de standby-stand **Menu** → **Klok** → **Timer**.
2. Stel de tijdsduur in die moet worden afgeteld.
3. Selecteer **Start** om het aftellen te beginnen.
4. Wanneer de timer klaar is met aftellen, selecteert u **OK** om het alarm uit te schakelen.

De stopwatch gebruiken

1. Selecteer in de standby-stand **Menu** → **Klok** → **Stopwatch**.
2. Selecteer **Start** om de stopwatch te starten.
3. Selecteer **Ronde** om rondetijden vast te leggen.
4. Selecteer wanneer u klaar bent **Stop**.
5. Selecteer **Resetten** om de vastgelegde tijden te wissen.

Tekstnotities maken

1. Selecteer in de standby-stand **Menu** → **Extra's** → **Notities**.
2. Selecteer **Nieuw**.
3. Geef de tekst voor de notitie in en selecteer  → **Gereed**.

Uw agenda beheren

Leer hoe u agenda-items maakt en bekijkt.

Agenda-items maken

1. Selecteer in de standby-stand **Menu** → **Agenda**.
2. Selecteer een datum in de agenda.
3. Selecteer **Opties** → **Nieuw** → een type agenda-item.
4. Geef desgewenst de details van de gebeurtenis in.
5. Selecteer **Opslaan**.

Agenda-items bekijken

1. Selecteer in de standby-stand **Menu** → **Agenda**.
2. Selecteer een datum in de agenda.
3. Selecteer een item om de details te bekijken.

Problemen oplossen

Wanneer u problemen hebt met de mobiele telefoon, kunt u eerst de volgende procedures uitvoeren voordat u contact opneemt met een servicemedewerker.

Tijdens het aanzetten of gebruik van de telefoon, kan één van de volgende meldingen worden getoond:

Melding	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
Wachtwoord	Als de telefoonblokkeringsfunctie is ingeschakeld, moet u het wachtwoord ingeven dat u voor de telefoon hebt ingesteld.
PIN	Wanneer u de telefoon voor de eerste keer gebruikt of wanneer de functie voor verplichte invoering van een PIN-code is ingeschakeld, moet u de PIN-code ingeven die bij de SIM-kaart is verstrekt. U kunt deze functie uitschakelen in het menu PIN-blokking .

Melding	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
PUK	Uw SIM-kaart is geblokkeerd. Dit is meestal het gevolg van het meerdere keren onjuist ingeven van uw PIN-code. U moet de PUK-code ingeven die u van uw provider hebt gekregen.
PIN2	Als u een menu opent waarvoor de PIN2-code vereist is, moet u de PIN2-code ingeven die u bij uw SIM-kaart heeft ontvangen. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

De telefoon vraagt u om een SIM-kaart te plaatsen.

Controleer of de SIM-kaart op de juiste wijze is geplaatst.

Op de telefoon wordt "Geen netwerk" of "Netwerkfout" weergegeven.

- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.
- Zonder abonnement kunt u sommige opties niet gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

U heeft een telefoonnummer ingegeven, maar het nummer wordt niet gebeld.

- Controleer of u op de nummerkeuzetoets hebt gedrukt.
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of u Oproepen blokkeren niet hebt ingesteld voor dit type telefoonnummer.

Iemand probeert u tevergeefs te bellen.

- Controleer of de telefoon is ingeschakeld.
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of u Oproepen blokkeren niet hebt ingesteld voor dit type telefoonnummer.

Uw gesprekspartner hoort u niet.

- Controleer of u de ingebouwde microfoon niet blokkeert.
- Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.
- Als u een headset gebruikt, controleert u of deze goed is aangesloten.

De telefoon laat een pieptoon horen en het batterijpictogram knippert.

De batterij is bijna leeg. Laad de batterij op of vervang deze om de telefoon te gebruiken.

De geluidskwaliteit van de oproep is slecht.

- Controleer of u de interne antenne van de telefoon niet blokkeert.
- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

U selecteert een contactpersoon om deze te bellen, maar het nummer wordt niet gebeld.

- Controleer of het juiste nummer is opgeslagen in de lijst met contactpersonen.
- Geef het nummer zo nodig opnieuw in en sla het op.

De batterij wordt niet goed opgeladen of de telefoon wordt soms automatisch uitgeschakeld.

- De batterijpolen zijn mogelijk vuil. Veeg de beide goudkleurige polen schoon met een schone, zachte doek en probeer de batterij opnieuw op te laden.
- Als de batterij niet meer geheel kan worden opgeladen, voert u de batterij op de juiste manier af en plaatst u een nieuwe batterij.

De telefoon is warm.

Wanneer u toepassingen gebruikt die meer energie vereisen, kan de telefoon warm worden.

Dit is normaal en is niet van invloed op de levensduur of prestaties van de telefoon.

Index

achtergrond 24

afteltimer

zie hulpmiddelen, afteltimer

agenda

zie hulpmiddelen, agenda

alarm

afzetten, 43

maken, 42

uitschakelen, 43

batterij

bijna leeg, 20

opladen, 20

plaatsen, 18

beltoon 24

berichten

MMS bekijken, 28

MMS verzenden, 26

SMS bekijken, 28

SMS verzenden, 26

Bluetooth

gegevens ontvangen, 40

gegevens verzenden, 39

inschakelen, 39

browser

zie web- of mediabrowser

calculator

zie extra's, calculator

contacten

groepen maken, 35

toevoegen, 28

zoeken, 28

headset 26

horlogestand 21

hulpmiddelen

afteltimer, 43

agenda, 44

alarm, 42

calculator, 43

omrekenen, 43

stopwatch, 44

internet

zie webbrowser

klok

zie wereldklok

memo

SMS, 44

spraak, 41

MMS

zie berichten

mobiel opsporen 41**MP3-speler**

afspeellijsten maken, 36

naar muziek luisteren, 29

omrekenen

zie hulpmiddelen omrekenen

oproepen

aannemen, 26

basisfuncties, 25

bekijken van gemiste, 31

extra nummers bellen, 32

extra oproepen aannemen, 32

geavanceerde functies, 31

in de wacht plaatsen, 32

internationale nummers, 33

multiparty, 32

nummers van gemiste oproepen

bellen, 31

oproepen uit de wacht halen, 32

recent gekozen, 31

tot stand brengen, 25

vanuit de telefoonlijst, 33

weigeren, 33

SIM-kaart 18**SOS-bericht** 40**spraakmemo's**

afspelen, 42

opnemen, 41

standaardberichten

invoegen, 35

SMS, 35

stil, profiel 24**stopwatch**

zie hulpmiddelen, stopwatch

tekst

berichten, 26

ingeven, 27

notities maken, 44

telefonisch vergaderen

zie oproepen, multiparty

telefoonvergrendeling 24**timer**

zie hulpmiddelen, afteltimer

vergrendelen

zie telefoonblokkering

visitekaartjes 34**vliegtuigprofiel** 21

volume

oproepvolume, 26

webbrowser

favorieten toevoegen, 30

startpagina openen, 29

wereldklok

maken, 42

twee afzonderlijke weergaven

instellen, 42

Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Wij, Samsung Electronics

verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product

Mobiele GSM-telefoon : GT-S9110

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

Veiligheid	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Balfour House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE0168

De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.
(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.07.14

(plaats en datum van uitgifte)


Yong-Sang Park / Algemeen directeur

(naam en handtekening van bevoegde persoon)

* Dit is niet het adres van het Samsung Service Center. Zie de garantietaal of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Service Center.